

Handleiding **DELTA Interactieve TV**



Bedankt voor het bestellen van DELTA Interactieve TV, hét product waarmee je meer haalt uit TV kijken!

Programma Gemist, Opnemen, Live TV pauzeren of een programma vanaf het begin kijken terwijl het al een kwartier bezig is? Het kan met Interactieve TV van DELTA. En... installatie kost je hooguit 10 minuten!

Gebruik de handleiding of bekijk de instructievideo op DELTA.nl/interactievstv.

Veel kijkplezier!



*De handleiding is aan verandering onderhevig en gebaseerd op de inhoud van het product ten tijde van publicatie.
Je kan altijd de meest recente handleiding vinden op DELTA.nl/interactievstv*

Inhoudsopgave

Aansluiten van je ontvanger

Heb je alles?	4
Haal meer uit je Interactieve TV ontvanger	6
1. Scart of HDMI-kabel	7
2. Internet aansluiten bekabeld of via powerline adapter of draadloos internet	9
3. Aansluiten op het stroomnetwerk	12
Selecteer de juiste ingang	13

Aan de slag met Interactieve TV

Alle knoppen op je afstandsbediening	15
Inloggen met je DELTA-account	16
Een DELTA-account aanmaken	17

De basis functies om TV te kijken	18
1. TV gids	19
2. TV- en radio zenders	20
3. Opnemen	21
4. Programma Gemist en Begin Gemist	22
5. Instellingen	23
De DELTA TV app	24

Aanvullende informatie

Eén afstandsbediening voor alles	26
Veelgestelde vragen	27
TV codes per merk	28

tip


In de doos vind je stickers met het serie-nummer en streepjescode. Dit nummer heb je nodig wanneer er een probleem is met de ontvanger. We raden je aan deze sticker op de achterkant van dit boekje te plakken zodat je dit nummer altijd makkelijk terug kunt vinden.



➤ *Aansluiten van je Interactieve TV ontvanger*

DELTA Interactieve TV kun je zelf thuis installeren in nog geen 10 minuten. Hier lees je alles wat je moet weten over de ontvanger en hoe je deze aansluit.


Heb je alles?

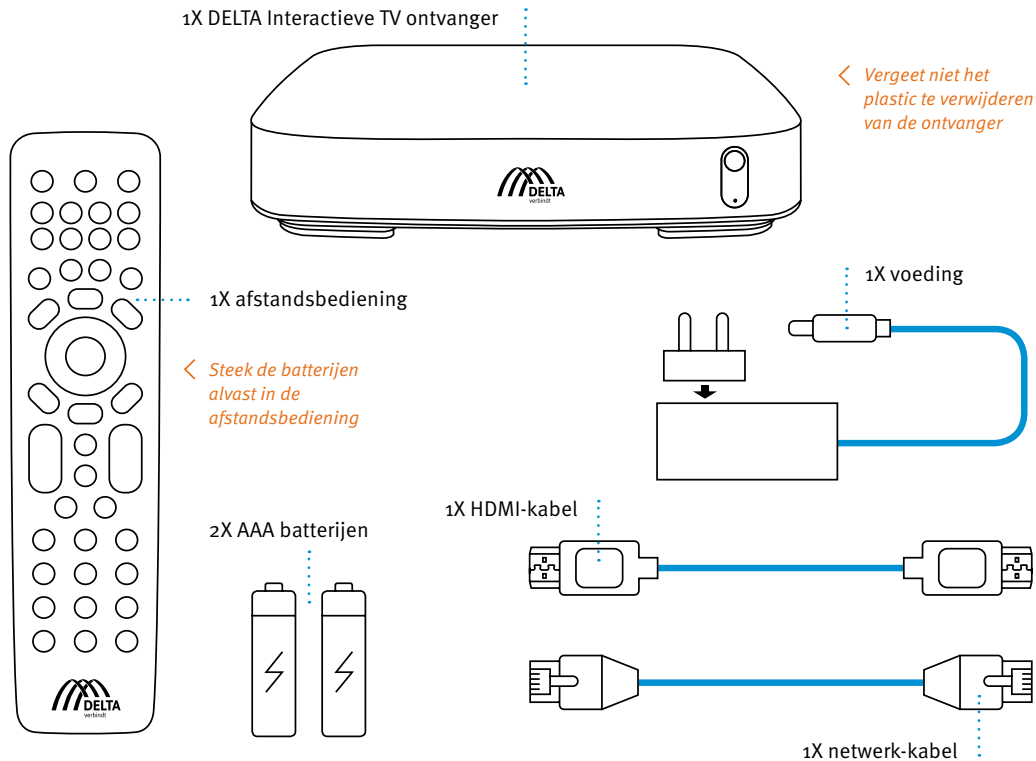

Heb je alles kunnen vinden? Mooi! Ga dan verder naar de volgende pagina om te beginnen met het aansluiten op je televisie. Zit niet alles in het pakket wat erin hoort te zitten? Neem dan contact op met de DELTA klantenservice.

Haal meer uit je Interactieve TV ontvanger

Aan de achterkant van de ontvanger zien we de volgende aansluitingen.

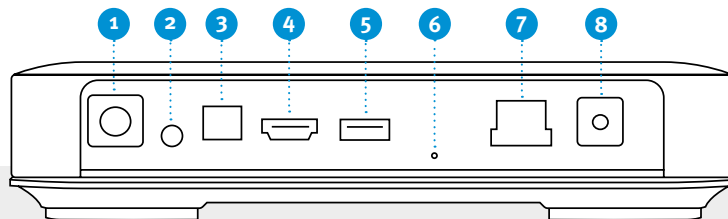

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1 DIN-poort | 9-PIN DN connector om audio en video af te spelen naar een analoge ontvanger met een DIN naar RCA of SCART kabel.* |
| 2 Infrarood extender | Uitgang om een infrarood oog aan te sluiten zodat de ontvanger uit het zicht geplaatst kan worden.* |
| 3 Digitale audio | Uitgang om een S/PDIF optische kabel aan te sluiten. |
| 4 HDMI | Uitgang om uw HDMI-kabel met uw TV te verbinden. |
| 5 USB | USB wordt op dit moment niet ondersteund. |
| 6 Reset | Door hier, bijvoorbeeld met een paperclip, in te steken voert u een reset uit naar de fabrieksinstellingen. |
| 7 Netwerk | Ingang om een netwerkkabel aan te sluiten om verbinding met een netwerk te maken. |
| 8 Voeding | Ingang voeding. |

** Verkrijgbaar via klantenservice of monteur*


Controleer of je TV een HDMI-ingang heeft. Heb je een HDMI-ingang?
Ga dan naar Stap 1A. Heb je geen HDMI-ingang sluit dan aan op SCART
of RCA bij Stap 1B.

Ontvanger aansluiten op HDMI (aanbevolen) **of** ...

STAP 1A


Pak de HDMI kabel uit de verpakking en sluit één kant van de HDMI kabel aan op de ontvanger en de andere kant op een HDMI ingang van je televisie.

.....
installatie max. 2 minuten

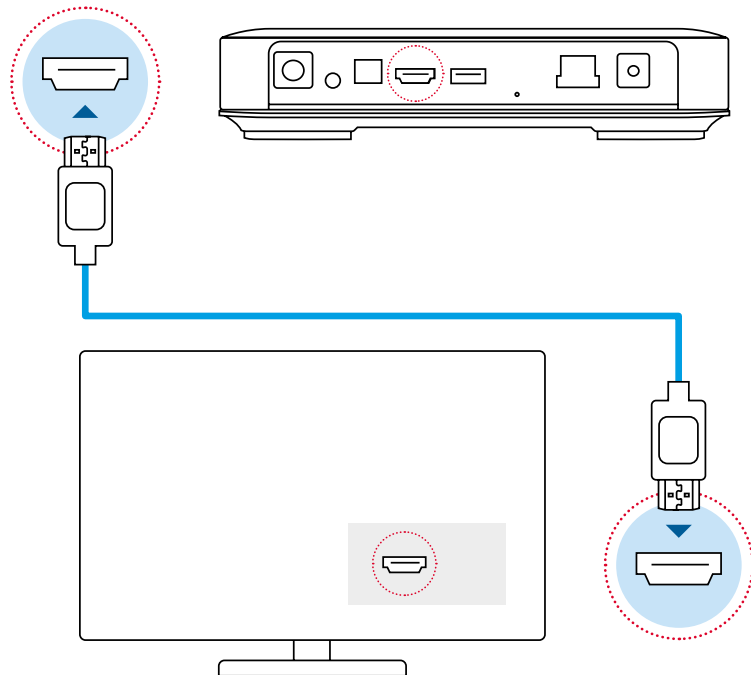

...ontvanger aansluiten op SCART of RCA

(alleen wanneer je niet over een HDMI-ingang beschikt)

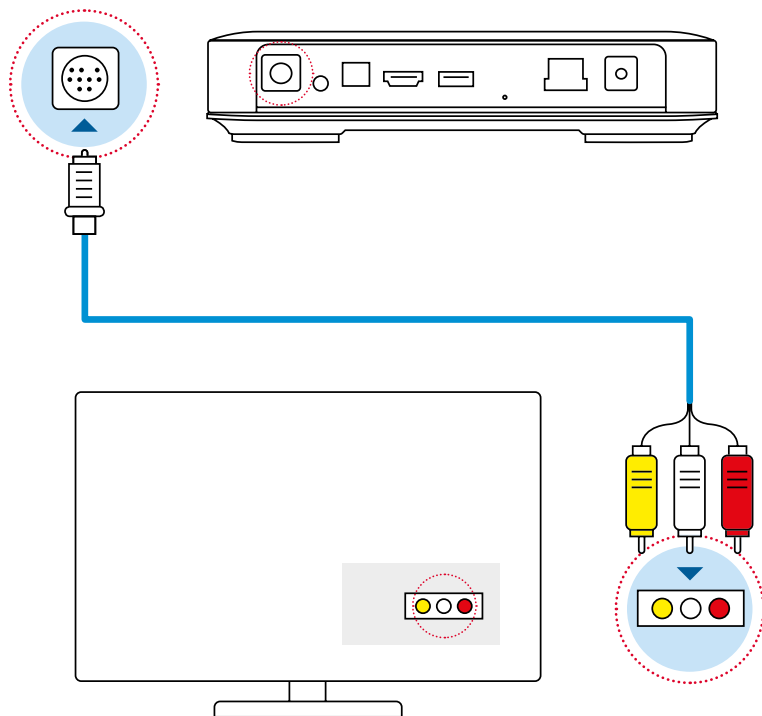

STAP 1B

Sluit de 9-pins DIN-aansluiting aan op de ontvanger. Sluit de SCART of RCA-aansluiting aan op de ingang van de televisie.

.....
installatie max. 2 minuten



tip

Heb je een verloopkabel nodig van DIN naar SCART of RCA? Vraag deze dan aan bij de DELTA monteur of de klantenservice.


Vervolgens gaan we de ontvanger verbinden met internet.
Heb je een netwerkpoort in de buurt van de TV? Ga dan naar stap 2A.
Heb je die niet? Kies dan voor aansluiting via een powerline adapter (stap 2B), of draadloos internet (stap 2C).

Verbinden met internet bekabeld (aanbevolen) **of** ...

STAP 2A


Haal de meegeleverde netwerkkabel uit de verpakking. Sluit de ene kant van de netwerkkabel aan op de netwerk ingang van de ontvanger. Sluit de andere kant van de netwerkkabel aan op je modem of router.

.....
installatie max. 2 minuten

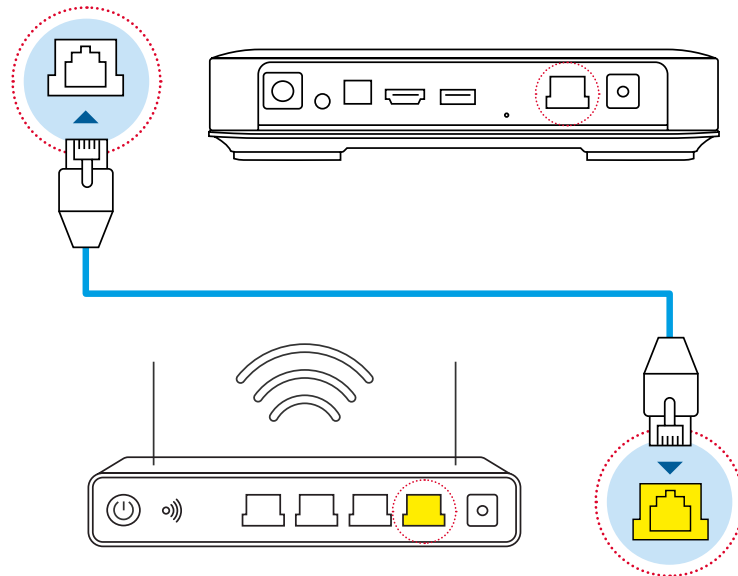

...internet via een powerline adapter

Kies alleen voor deze oplossing wanneer je niet de mogelijkheid hebt om een netwerkkabel direct tussen de ontvanger en je modem te verbinden. Is powerline geen oplossing voor jou, ga dan naar stap 2C op de volgende pagina. Voer dan wel eerst stap 3 uit.

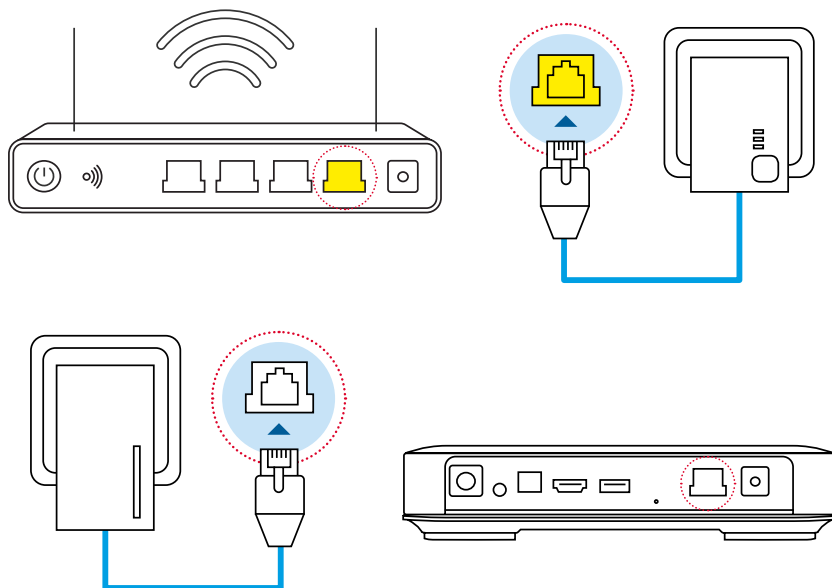

STAP 2B

Geen mogelijkheid om een netwerkkabel te trekken? Met een powerline adapter maak je van ieder stopcontact een netwerkaansluiting of een wifi accesspoint. Je sluit 1 powerline adapter aan op je router en steekt hem in een stopcontact, de andere adapter plaats je op de plek waar je een netwerkaansluiting of wifi hotspot nodig hebt.

installatie max. 2 minuten



tip

Heb je een powerline adapter nodig? Bestel deze dan bij de DELTA-monteur of de klantenservice.

Aansluiten op draadloos internet

STAP 2C


Let op! Het wordt aangeraden om je ontvanger bekabeld aan te sluiten op het internet. Zo kan DELTA de beste kwaliteit garanderen. Heb je niet de mogelijkheid om je ontvanger bekabeld aan te sluiten dan kun je deze draadloos aansluiten via wifi. We moeten hierbij wel opmerken dat wifi onderhevig is aan invloeden van de omgeving en dat deze verbinding minder stabiel kan zijn dan wanneer je de ontvanger bedraad aansluit.

De ontvanger kan mogelijk nieuwe software downloaden en installeren. Dit kan helaas even duren.

- 1 Tijdens het opstarten van de ontvanger wordt gevraagd om op wifi aan te sluiten wanneer er geen aangesloten netwerkkabel gedetecteerd wordt.
- 2 Laat de ontvanger de beschikbare wifi-netwerken in de omgeving scannen.
- 3 Kies het gewenste wifi-netwerk om mee te verbinden.
- 4 Voer indien nodig het wachtwoord van je wifi-netwerk in.
- 5 Wanneer je het juiste wachtwoord ingevuld hebt maakt de ontvanger verbinding met internet.
- 6 Wil je nadat je de ontvanger bekabeld aangesloten hebt via een netwerkkabel toch een draadloze verbinding via wifi? Ga dan via het MENU naar INSTELLINGEN en kies voor netwerk.

Heb je hulp nodig om je wifi te verbeteren?
Kijk dan op [DELTA.nl/wifi](https://delta.nl/wifi)


.....
installatie max. 10 minuten

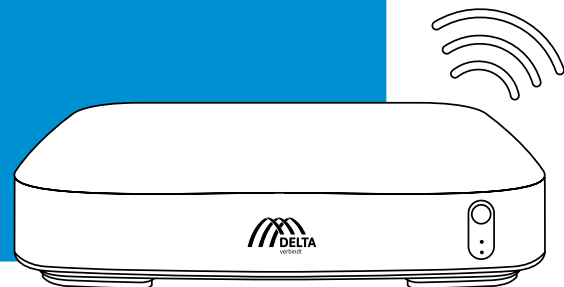

We gaan nu de ontvanger aansluiten op het stroomnetwerk.

In stap 3 wordt uitgelegd welke onderdelen je hiervoor nodig hebt en hoe je deze stap uitvoert.

Aansluiten op het elektriciteitsnet

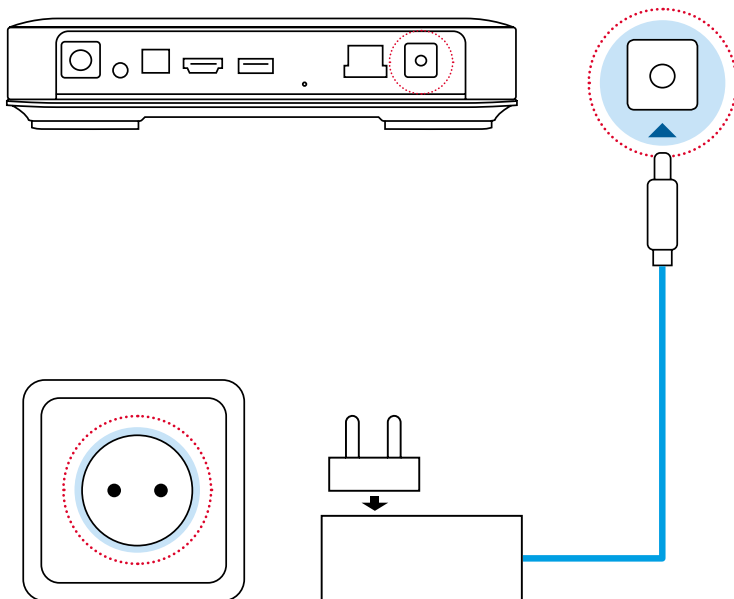

STAP 3

Haal de meegeleverde voeding uit de verpakking. Steek de stekker in een wandcontactdoos en de andere zijde in de voedingsingang van de ontvanger.

.....
installatie max. 2 minuten




De voeding bestaat uit twee onderdelen. Deze moeten eerst in elkaar geklikt worden.

Alles is nu aangesloten! Voordat je de ontvanger van DELTA kunt gebruiken, is het belangrijk dat je je TV op de juiste ingang zet zodat deze zichtbaar wordt. Hier leggen we uit hoe je dat doet.

Selecteer de juiste ingang

Zet je televisie aan. Op de afstandsbediening van je televisie vind je een SOURCE-knop. Vaak staat dit symbool erbij . Om de juiste ingang van je ontvanger te vinden, druk je op deze knop. De keuze van de ingang is afhankelijk van de manier waarop je je ontvanger hebt aangesloten bij Stap 1, pagina 7.

Wanneer je voor HDMI hebt gekozen kies je de juiste HDMI-ingang. Heb je voor SCART gekozen kies dan de SCART-optie. Als je de juiste ingang hebt gekozen verschijnt automatisch het inlogscherf van DELTA in beeld.

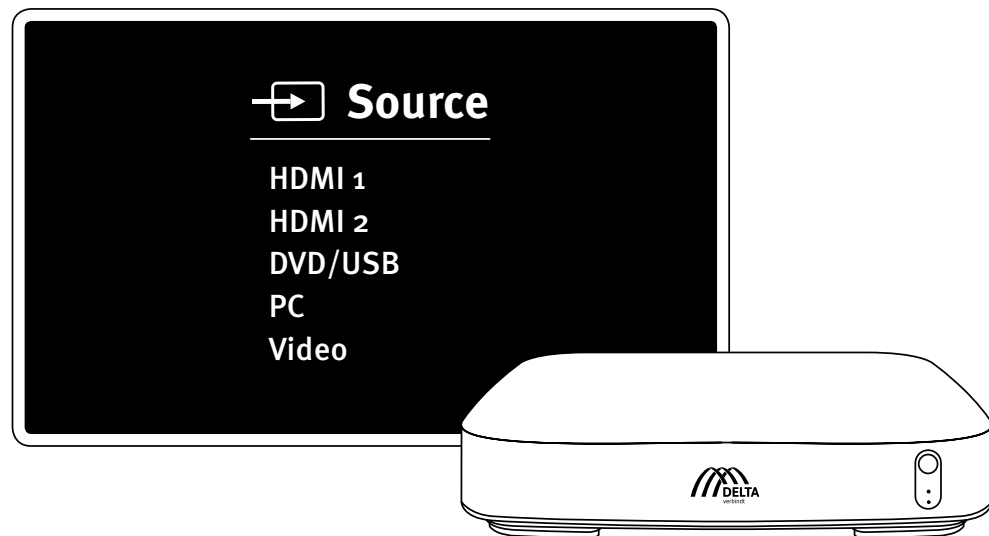



GEMIST: POPULAIR

12 items

20:55



Met het Mes op Tafel
Di 13 sep. 35 minuten



5 **Expeditie Robinson**
Do 15 sep. 84 minuten



4 **Het Perfecte Plaatje**
Di 13 sep. 60 minuten



4 **Chantal Blijft Slapen**
Do 15 sep. 59 minuten



Flikken Rotterdam
Vr 16 sep. 56 minuten



4 **The Voice of Holland**
Vr 16 sep. 116 minuten



Hollands Hoop
Za 17 sep. 60 minuten



4 **Gordon Gaat Trouwen...**
Do 15 sep. 59 minuten

➤ *Aan de slag met interactieve TV*

Ontdek de mogelijkheden en voordelen van DELTA Interactieve TV!
Op de volgende pagina's lees je alles over de verschillende instellingen, afstandsbediening en de functies van Interactieve TV.

Alle knoppen op je afstandsbediening

1.
 - TV toestel op standby zetten | weer inschakelen
 - schakelen tussen de verschillende AV-ingangen
 - Interactieve TV-ontvanger op standby zetten | weer inschakelen
2.

terugspoelen	niet in gebruik
afspelen	stop
pauzeren	opnemen
vooruit spoelen	niet in gebruik
3.

context afhankelijk**	
kijk vanaf begin*	
selecteren van opnames in het opname menu*	
context afhankelijk**	
programma info openen en sluiten	scrollen in het menu
menu openen en sluiten	terug toets
alle handelingen sluiten	televisiegids
bevestigingstoets in het menu	home, terug naar het startscherm
volume regelen	wisselen van kanaal
context afhankelijk**	audio dempen
context afhankelijk**	radio
- | |
|-------------------------------------|
| 1 - 0 nummering |
| teletext |
| optie ondertiteling en audiokanalen |




*Indien beschikbaar op betreffende zender en indien onderdeel van je abonnement

**In beeld wordt aangegeven welke functie de button heeft.

Bij DELTA Interactive TV log je in met je DELTA-account. Hiermee krijg je automatisch toegang tot de zenderpakketten van je abonnement. Heb je nog geen DELTA-account? Kijk dan op de volgende pagina hoe je die aanmaakt.

Inloggen met je DELTA-account

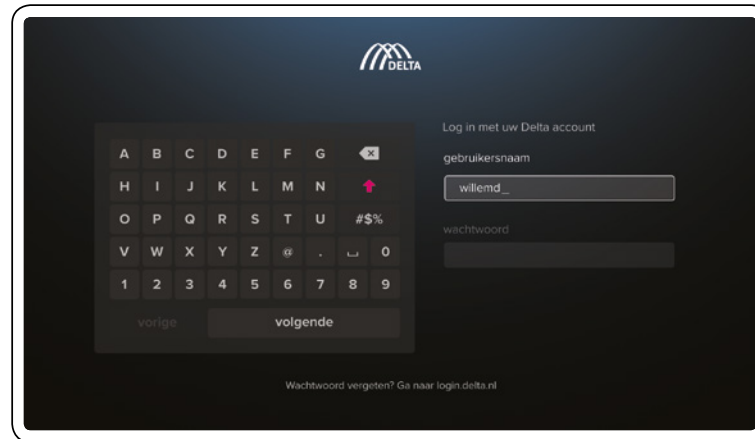

Hoe log je in?

Om gebruik te maken van je zenderpakket, moet je inloggen met jouw DELTA-account. Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in met behulp van de pijltjestoetsen en de OK knop op de afstandsbediening. Let op: de invoer is hoofdlettergevoelig. Ben je je accountgegevens kwijt of vergeten? Ga naar account.DELTA.nl en

klik bovenin het scherm op 'Inloggegevens vergeten'. De eerste keer dat je inlogt halen we de rechten van je abonnement op. Het kan daarom enkele minuten duren voordat je alle zenders van je abonnement kunt bekijken.

Wanneer je telefonisch via de klantenservice of via een dealer DELTA Interactieve TV besteld hebt dan bestaat de kans dat je nog geen DELTA-account hebt.

Een DELTA-account aanmaken

Om er achter te komen of je een DELTA-account bezit ga je naar account.delta.nl en klik je op 'Inloggegevens vergeten'.

Inloggegevens vergeten

Daar voer je je e-mailadres in en klik je op gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten en klik je op 'Gegevens opvragen'. Wanneer je de melding 'Het opgegeven e-mailadres is bij ons niet bekend' krijgt. Dan kun je nog een ander e-mailadres proberen, als je dat hebt, of anders klik je op 'Account aanmaken'.

Account aanmaken

Kies een gebruikersnaam, voer je e-mailadres in, kies een wachtwoord en bevestig dat wachtwoord. Ga akkoord met de voorwaarden en klik op 'Maak DELTA-account aan'.

Activatie e-mail

Er wordt een activatie email naar jouw e-mailadres gestuurd. Zoek deze op in je postvak en bevestig het aanmaken van je account.

Account koppelen

- Ga naar account.delta.nl en login met je account.
- Kies rechtsboven bij je gebruikersnaam voor 'Beheer uw account'.
- Klik vervolgens op de blauwe knop 'koppelen'.
- Kies je koppelmethode, dit kan middels je:
 - 1 DELTA klantnummer
 - 2 ZeelandNet account
 - 3 Smartcard nummer
- Voer één van de drie keuzes in en klik op volgende
- Kijk de ingevoerde informatie na en klik op 'bevestigen'
- Je ziet een melding dat jouw klantgegevens gekoppeld zijn

Inloggen in DELTA Interactieve TV

Je hebt een DELTA-account aangemaakt en deze succesvol gekoppeld aan je klantgegevens. Nu ben je in staat om in te loggen in DELTA Interactieve TV.

De basisfuncties om TV te kijken

Aan- en uitzetten ontvanger

Als de ontvanger uit staat, brandt er een rood lampje. Druk op de rode STB-knop  om je ontvanger aan te zetten. Er brandt nu een blauw lampje (zie afbeelding hieronder).

Zappen

Met de knop 'ok'  open je de zenderlijst en schakel je snel door al je zenders. Je kunt ook met acht zenders tegelijk scrollen door de  + of  - toets te gebruiken.


Programma-informatie

Druk tijdens het kijken op de knop 'info' , dan zie je een korte beschrijving van het programma dat je op dat moment kijkt.

Meer weten over een programma?

Als je meer wilt weten over een programma dan druk je nogmaals op de knop 'info' .


Je kunt hier vervolgens meer lezen over het programma maar ook kiezen voor 'Kijk', 'Kijk vanaf begin' of 'Neem op'. Druk op de knop 'terug'  om dit onderdeel te verlaten. Wanneer je hier nogmaals op drukt heb je het menu volledig verlaten. Je kunt dit ook in één handeling doen door de 'exit' knop  te gebruiken.

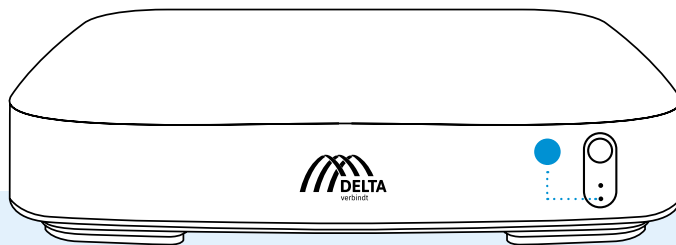

- Constant blauw geeft aan dat de ontvanger aan is. Knipperend blauw geeft aan dat de box aan het opstarten is. Constant rood betekent standby mode.

In het hoofdmenu vind je de belangrijkste functies van je Interactieve TV ontvanger. Om in het hoofdmenu te komen druk je op de knop 'MENU' van je afstandsbediening.

1. TV gids

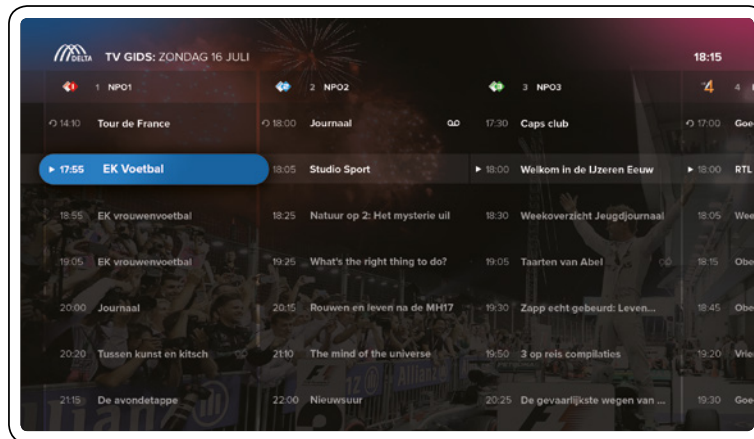

Met de TV gids zie je supersnel wanneer jouw favoriete programma komt.

Zo ga je naar de TV gids

1. Druk op de knop 'guide' van je afstandsbediening.
2. Of druk op de knop 'menu' .
Ga vervolgens naar 'TV gids' .

Zo gebruik je de TV gids

1. Scroll door het zenderaanbod met de toetsen , of voer het zendernummer in om deze op te vragen
2. Druk op de + knop om te zien wat er morgen op TV komt. Met - ga je weer terug naar de vorige dag.
3. Meer info over een programma? Selecteer het programma en druk op 'ok' of 'info' .
4. Om de gids te verlaten druk je op 'exit' .

2. TV- en radiozenders



Bij de optie ‘Kanalen’ zie je alle TV en Radio zenders die DELTA aanbiedt.

Zo ga je naar Kanalen

1. Druk op de knop ‘menu’ **MENU**. Ga vervolgens naar ‘Kanalen’.
2. Druk op ‘ok’ **OK** terwijl je TV kijkt.

Zo gebruik je Kanalen


1. Scroll door het zenderaanbod met de toetsen **↑** **↓**.
2. Druk op de **CH +** knop om 10 kanalen vooruit te gaan.
Met **CH -** ga je weer 10 kanalen terug.

Radio

Druk op de knop ‘radio’ **RADIO** om alle beschikbare radiokanalen te bekijken.

DELTA Interactieve TV is televisie kijken over internet. Dit is anders dan traditionele interactieve tv. Hiermee krijg je extra functionaliteiten en kan TV kijken soms anders werken dan wat je gewend bent.

3. Opnemen

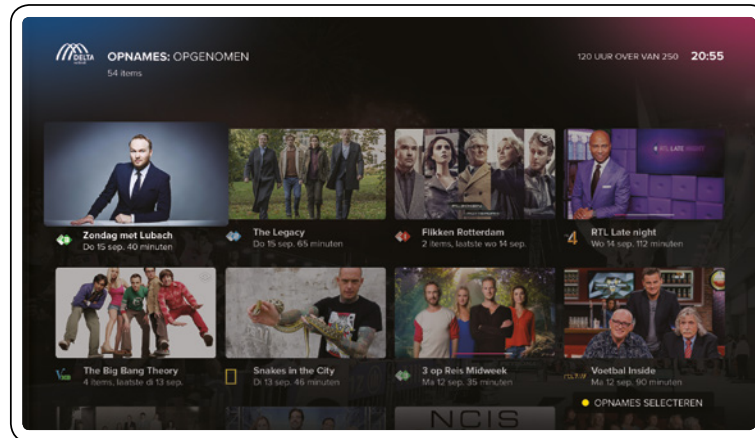

Met de functie 'Opnemen' kun je snel en makkelijk tot 250 uur aan programma's en films opnemen en een jaar lang terugkijken.

Zo ga je naar Opnames

Druk op de knop 'menu' . Ga vervolgens naar 'Opnames'.

Opnemen kan op 2 manieren:



- Opnemen tijdens het kijken**
Een programma opnemen tijdens het kijken doe je door op de rode opnameknop  te drukken. De opname stopt automatisch als het programma afgelopen is.
- Opname inplannen via de gids of de Mini Guide**
Open de gids en selecteer het programma dat je op wil nemen. Druk op de rode opnameknop.

Opnames terugkijken of verwijderen

- Opname verwijderen**
Kies een opname uit het overzicht. Selecteer de opname die je wilt verwijderen. Druk op de gele knop . Let op dat je niet per ongeluk alle afleveringen van een serie verwijdert.
- Opname terugkijken**
Kies een opname uit het overzicht. Selecteer de opname die je wilt kijken. Druk op de knop 'ok' .

Hier is een geschikt abonnement voor nodig. Functionaliteiten per abonnementsvorm zijn te vinden op: [DELTA.nl/interactievstv](https://delta.nl/interactievstv)

4. Programma Gemist en Begin Gemist

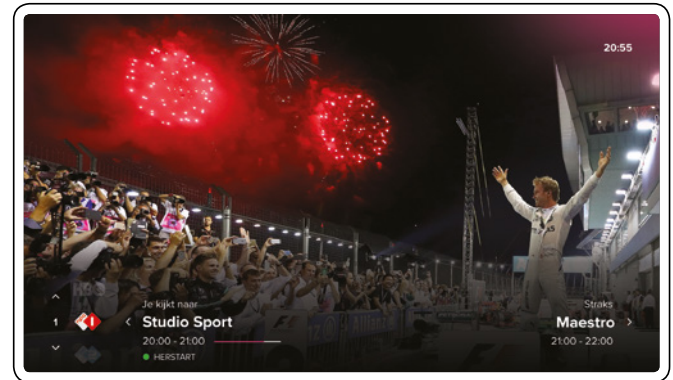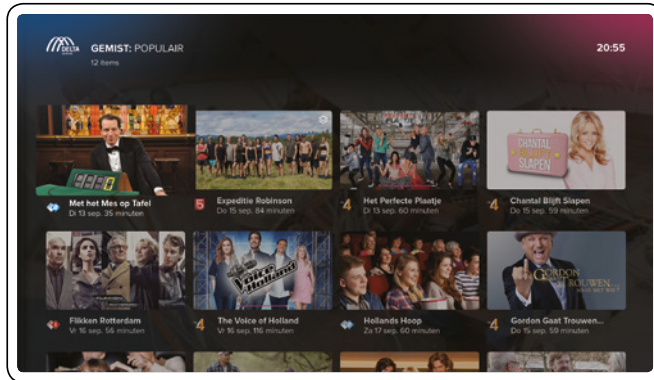

Heb je een programma gemist en ben je het ook vergeten op te nemen? Geen punt! Met de functie 'Gemist' kun je dit programma zo terugkijken. DELTA neemt 7 dagen lang de meeste programma's op.

Zo ga je naar Gemist

1. Druk op de knop 'menu' **MENU**. Ga vervolgens naar 'Gemist'. Op basis van zender- en programmaam kun je het gewenste programma vinden. Open het programma en kies voor de optie 'kijk'.


tip Gemiste programma's kun je nog toevoegen aan je opnames. Zo blijven ze een jaar lang bewaard.

Zo gebruik je Begin Gemist

1. Met Begin Gemist kun je programma's starten vanaf het begin. In beeld komt de optie te staan, 'kijk vanaf het begin' **Kijk vanaf het begin**.
2. Het kan ook via de Gids. Druk op de button 'guide' **GUIDE**. Open een programma dat nu uitgezonden wordt en kies voor 'kijk vanaf begin'.

De functies Programma Gemist, Begin Gemist, Opnemen en het kunnen doorspoelen zijn niet op alle zenders en voor alle programma's mogelijk. Dit komt voort uit afspraken die gemaakt zijn met de zenders.

5. Instellingen

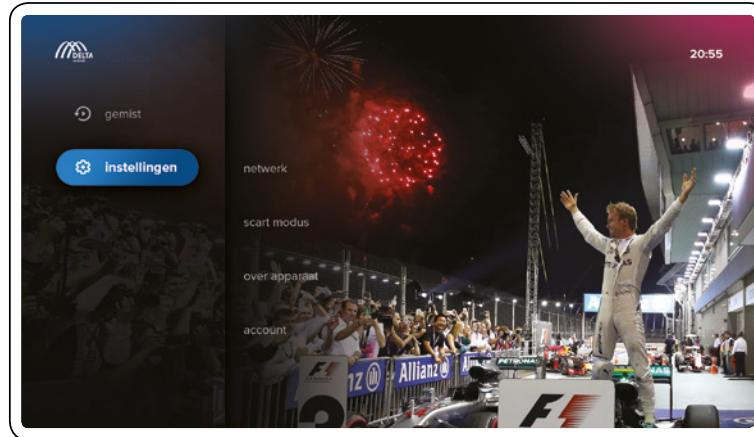

Bij ‘instellingen’ kun je diverse opties van je Interactie TV ontvanger aanpassen of bekijken.

Opnamecapaciteit

Je hebt 250 uur opnamecapaciteit. Om te zien hoeveel opnamecapaciteit je nog hebt kun je binnen het opnamemenu ('menu' [MENU](#), opname rechtsboven) zien hoeveel uur je al verbruikt hebt. Een opname kun je maximaal een jaar bewaren.

Pincode | Parental control | Kinderslot

De erotische zenders zijn geblokkeerd met een pincode, deze code is standaard 1633. De code is aan te passen naar een zelf te kiezen pin code via menu > instellingen > PIN aanpassen. Let op. Wanneer de box gereset wordt is de ingestelde PIN vergeten en de originele pin (1633) weer actief.

I De DELTA TV app is beschikbaar in de appstores van Apple en Android.

De DELTA TV app

Programma gemist

Je hoeft niet meer thuis te zijn voor je favoriete programma. Met 'Programma Gemist' kijk je wanneer het je uitkomt. Tot 25 zenders zeven dagen terug. Zo werkt het:

1. Ga in het menu naar 'Programma Gemist'.
2. Selecteer de zender en het programma dat je wilt terugkijken.
3. Als je niet weet op welke zender het programma is uitgezonden, kun je ook zoeken met behulp van de zoekbalk.

Begin gemist

De eerste minuten van een film of programma gemist? Je kijkt 39 zenders terug vanaf het begin met 'Begin Gemist'. Zo werkt het:

1. Ga in het menu naar 'TV-gids'.
2. Selecteer een programma naar keuze dat bezig is (blauwe kleur).
3. Klik op 'Kijk vanaf het begin'.

Opnemen

Je mist nooit meer een aflevering van je favoriete serie. Met DELTA Interactieve TV neem je alles op en kijk je terug zo vaak je wilt. Opnames worden een jaar lang bewaard. Zo werkt het:

1. Ga in het menu naar 'TV-gids'.
2. Selecteer een programma dat je wilt opnemen.
3. Het programma wordt opgenomen volgens de tijden in de TV-gids.
4. Ga na het opnemen in het menu naar 'Mijn opnames'.
5. Klik het opgenomen programma aan dat je wilt zien.





➤ *Aanvullende informatie*

Op de volgende pagina's vind je nog meer handige informatie voor jouw DELTA Interactieve TV. Lees meer over de afstandsbediening en veelgestelde vragen.


In de volgende stappen leer je hoe je de afstandsbediening eenvoudig voor jouw TV kunt instellen. Deze stap is optioneel.

Eén afstandsbediening voor alles

- 1 Plaats de meegeleverde batterijen in de afstandsbediening.
- 2 Zoek je TV-code op in de merkenlijst. Deze vind je op pagina 28 van deze handleiding.
- 3 Zet de televisie aan met de afstandsbediening van je TV (niet op standby).
- 4 Zet het volume van de DELTA Interactieve TV ontvanger op 100.
- 5 Druk **tegelijkertijd** de toetsen 1 en 3 van je afstandsbediening in voor 3 seconden, tot je het lampje achter de tv button  ziet branden.
- 6 Toets nu de 4-cijferige code in die bij je TV hoort.
- 7 Richt je afstandsbediening op de TV en druk op de 'MUTE'  knop. Als het 'MUTE' symbool in beeld komt, laat dan de toets los. Dit kan een paar minuten duren.
- 8 Druk op de 'TEXT'  samen met de 'STOP'  toets. De standby knop gaat uit. Het koppelen is nu voltooid.


De volgende toetsen werken nu voor je TV:

- TV button 
- Volume 
- Mute 
- AV source 

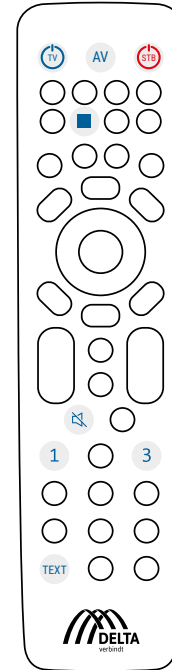

Ontkoppelen?

1. Druk voor 3 seconden de 1 en de 6 knop in op de afstandsbediening.
2. Toets daarna de code 996 in.
3. Daarna zou de afstandsbediening niet meer gekoppeld moeten zijn met je tv.

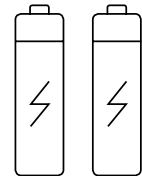

LET OP: Het koppelen van de afstandsbediening is een service waar DELTA helaas geen ondersteuning op kan bieden. De TV fabrikant kan aanpassingen doorvoeren die van invloed zijn waardoor het koppelen niet meer mogelijk kan zijn.

Veelgestelde vragen

Werkt je Interactieve TV ontvanger niet goed?

Blader even terug naar pagina 7 t/m 13 en controleer of je alles goed hebt aangesloten. Is dit zo? Dan kun je proberen om je ontvanger te herstarten of te resetten. Het herstarten kan op twee manieren. Beide graag uitschrijven met cijfers ervoor.

De ontvanger softwarematig herstarten

1. Ga naar via Menu naar instellingen -> over apparaat -> opnieuw opstarten

De ontvanger herstarten

1. Haal de stekker van de ontvanger uit het stopcontact
2. Wacht 30 seconden
3. Steek de stekker in het stopcontact
4. herhaal de installatieprocedure

Ervaar je problemen met het koppelen van je afstandsbediening? Ontkoppel deze dan en probeer het opnieuw. Ontkoppelen vind je op pagina 26.

De ontvanger resetten

Doe dit enkel wanneer herstarten niet werkt en je zeker weet dat de ontvanger juist aangesloten is en de tv op de juiste ingang staat.

- Kijk op pagina 6 van deze handleiding; nummer 6 is de resetknop

Heb je nog vragen over deze handleiding, werkt er iets niet goed of kom je er gewoon niet helemaal uit?


Kijk dan eerst op de veelgestelde vragen op:

[DELTA.nl/veelgestelde vragen](https://delta.nl/veelgestelde vragen)

Bekijk ook de video met uitleg op **[DELTA.nl/interactieve tv](https://delta.nl/interactieve tv)**

BELANGRIJKE INFORMATIE

Bij gebruik met bepaalde typen beeldschermen, zoals plasma beeldschermen, is het belangrijk dat het beeld niet te lang op pauze staat (langer dan 5 minuten) omdat anders de kans op inbranden van het beeld op het scherm bestaat. Dit effect is geen defect van de DELTA Interactieve TV ontvanger maar een eigenschap van het betreffende beeldscherm. DELTA Comfort B.V. is niet verantwoordelijk voor dit soort schades.

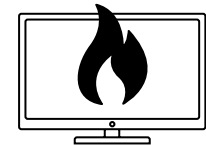

TV codes per merk

Merk	code						
A.R. Systems	0012	Allorgan	0105	Audiosonic	0264	Black Star	0386
Abex	0014	Allstar	0108	Audioton	0266	Blackway	0388
ABS	0016	America Action	0123	Audiovox	0268	Blaupunkt	0390
Accent	0019	Amoi	0132	Audioworld	0269	Blue Sky	0395
Acer	0028	Amplivision	0138	Ausind	0276	Blue Star	0396
Acoustic Solutions	0032	Ampro	0139	Autovox	0280	Boca	0399
Action	0033	Amstrad	0140	Aventura	0287	Bondstec	0403
Acura	0036	Anam	0146	Awa	0296	Boots	0405
ADA	0038	Anam National	0147	Axxon	0303	BPL	0413
ADC	0040	Andersson	0148	Baird	0311	Bradford	0414
Addison	0043	Anglo	0151	Bang & Olufsen	0314	Brandt	0416
Admiral	0046	Anitech	0154	Barco	0319	Brilliant	0422
Advent	0054	Ansonic	0156	Basic Line	0325	Brinkmann	0423
Adventura	0055	AOC	0165	Bastide	0327	Brionvega	0424
Adyson	0058	Apex Digital	0170	Baur	0331	Britannia	0425
AEG	0059	Apollo	0171	Baysonic	0333	Brockwood	0430
Agashi	0063	Apple	0172	Bazin	0335	Broksonic	0432
AGB	0064	Arc En Ciel	0178	Beaumark	0340	Bruns	0435
Aiko	0069	Arcam	0179	Beijing	0345	BskyB	0436
Aim	0070	Ardem	0184	Beko	0346	BSR	0437
Aiwa	0072	Aristona	0192	Belcor	0348	BTC	0439
Akai	0074	ART	0199	Bell & Howell	0350	Bush	0445
Akashi	0075	Arthur Martin	0200	Belson	0355	Byd:sign	0448
Akiba	0078	ASA	0202	Belstar	0357	C-Tech	0449
Akira	0079	Asberg	0205	BenQ	0359	Caihong	0462
Akito	0082	Astar	0218	Beon	0361	Caishi	0465
Akura	0083	Astra	0221	Berthen	0363	Candle	0480
Aaron	0085	Asuka	0227	Best	0364	Capsonic	0486
Alba	0086	ATD	0229	Bestar	0368	Carad	0488
Albatron	0087	Atlantic	0233	Bestar-Daewoo	0369	Carena	0489
Alcyon	0093	Atori	0237	Binatone	0378	Carnivale	0491
Alienware	0099	Auchan	0240	Black Diamond	0384	Carrefour	0492

Merk	code				
Carver	0494	Concorde	0626	Diamant	0746
Cascade	0496	Condor	0627	Diamond	0747
Casio	0499	Conia	0628	Diamond Vision	0748
Cathay	0501	Conrowa	0634	Dick Smith Electronics	0750
CCE	0504	Contec	0635	Digatron	0751
Celebrity	0509	Continental Edison	0637	Digihome	0758
Celera	0510	Cosmel	0647	Digiline	0759
Celestial	0511	Craig	0650	Digital Life	0772
Centrex	0516	Crosley	0655	Digitex	0780
Centrum	0519	Crown	0658	Digitor	0781
Centurion	0520	CS Electronics	0663	DirecTV	0794
Century	0521	CTC	0664	Dixi	0807
CGE	0523	CTX	0665	DL	0810
Changcheng	0526	Curtis	0666	Domeos	0817
Changfei	0527	Curtis Mathes	0667	Dongda	0820
Changfeng	0528	CXC	0670	Donghai	0821
Changhai	0529	CyberPower	0674	Drean	0832
Changhong	0530	Cybertron	0675	DSE	0833
Chun Yun	0545	Cytron	0680	DTS	0837
Chunfeng	0546	D-Vision	0684	Dual	0838
Chung Hsin	0547	Daewoo	0692	Dumont	0840
Chunsun	0549	Dainichi	0694	Durabrand	0842
Cimline	0552	Dansai	0699	Dux	0843
Cinex	0563	Dantax	0702	DVX	0847
Citizen	0567	Datsura	0703	Dwin	0848
City	0569	Dawa	0707	DX Antenna	0849
Clarion	0575	Daytron	0710	Dynatron	0855
Clarivox	0576	De Graaf	0716	Easy Living	0860
Clatronic	0581	DEC	0717	Ecco	0864
Clayton	0582	Decca	0718	ECE	0865
CMS	0590	Deitron	0722	Elbe	0880
CMS Hightec	0591	Dell	0725	Elcit	0883
Coby	0597	Denon	0731	Electroband	0888
Commercial Solutions	0615	Denver	0733	Electrograph	0889
Concerto	0625	Desmet	0738	Electrohomet	0890
				Elektra	0896
				Elfunk	0899
				ELG	0900
				Elin	0902
				Elite	0903
				Elman	0907
				Elta	0910
				Emerson	0917
				Emperor	0921
				Emprex	0922
				Envision	0933
				Enzer	0934
				Epson	0937
				Erres	0942
				ESA	0943
				ESC	0945
				Etron	0949
				Eurofeel	0954
				EuroLine	0955
				Euroman	0956
				Europa	0957
				Europhon	0959
				Evesham	0972
				Evolution	0973
				Excello	0975
				Expert	0976
				Exquisit	0978
				Feilang	0990
				Feilu	0991
				Feiyue	0993
				Fenner	0994
				Ferguson	0996
				Fidelity	0998
				Filsai	1000
				Finlandia	1003

Merk	code						
Finlux	1004	Goodmans	1142	Hewlett Packard	1229	Imperial	1346
Firstline	1008	Gorenje	1144	Hifivox	1233	Indesit	1349
Fisher	1009	GP	1147	Higashi	1234	Indiana	1350
Flint	1014	GPM	1149	Highline	1236	Infinity	1352
FNR	1016	GPX	1150	Hikona	1237	InFocus	1353
Formenti	1023	Gradiente	1151	Hinari	1243	Ingelen	1354
Formenti-Phoenix	1024	Graetz	1152	Hisawa	1247	Ingersol	1355
Fortress	1027	Granada	1154	Hisense	1249	Initial	1356
Fraba	1030	Grandin	1156	Hitachi	1251	Inno Hit	1358
Friac	1040	Gronic	1160	Hitachi Fujian	1252	Innova	1359
Frontech	1042	Grundig	1162	Hitec	1253	Innovation	1360
Fujitsu	1052	Grunkel	1164	Hitsu	1257	Inotech	1364
Fujitsu General	1053	Grunpy	1165	Hoeher	1262	Insignia	1368
Fujitsu Siemens	1054	Haaz	1172	Hongmei	1272	Inteq	1373
Funai	1056	Haier	1175	Hornyphon	1277	Interbuy	1376
Furichi	1058	Haihong	1176	Hoshai	1278	Interfunk	1377
Futronic	1061	Halifax	1179	Howard Computers	1281	Internal	1379
Futuretech	1064	Hallmark	1180	HP	1283	International	1380
Galaxi	1068	Hampton	1183	Huafa	1287	Intervision	1386
Galaxis	1069	Hankook	1188	Huanghaimei	1288	Irradio	1396
Gateway	1076	Hannspree	1189	Huanghe	1289	IRT	1397
GBC	1078	Hanseatic	1190	Huanglong	1290	Isukai	1402
GE	1081	Hantarex	1192	Huangshan	1291	ITC	1404
Geant Casino	1082	Hantor	1193	Huanyu	1292	ITS	1405
GEC	1083	Harley Davidson	1197	Huari	1294	ITT	1406
Geloso	1087	Harman/Kardon	1198	Humax	1298	ITT Nokia	1407
General Technic	1095	Harvard	1202	Hush	1304	ITV	1408
Genesis	1096	Harwa	1203	Hygashi	1308	Janeil	1414
Genexxa	1097	Harwood	1204	Hyper	1309	JBL	1420
Giant	1113	Hauppauge	1206	Hypson	1312	JCB	1421
Gibraltar	1114	Havermy	1208	Hyundai	1315	Jean	1424
Go Video	1126	HCM	1210	Iberia	1320	JEC	1426
Goldfunk	1135	Helios	1219	iBUYPOWER	1322	Jensen	1429
GoldHand	1136	Hello Kitty	1221	ICE	1324	Jiahua	1435
Goldline	1138	Hema	1222	ICeS	1325	Jinfeng	1438
GoldStar	1140	Hemmermann	1223	iLo	1341	Jinhai	1439

Merk	code						
Jinxing	1442	Korpel	1552	M Electronic	1688	Mercury	1804
JMB	1445	Korting	1554	Madison	1698	Mermaid	1806
JNC	1446	Kosmos	1557	MAG	1701	Metronic	1809
Jocel	1448	Koyoda	1561	Magnadyne	1702	Metz	1810
Jubilee	1460	KTV	1572	Magnafon	1703	MGA	1811
JVC	1464	Kunlun	1578	Magnasonic	1704	Micromaxx	1822
Kaisui	1471	Kuro	1579	Magnavox	1706	Microsoft	1826
Kamp	1475	Kyoshu	1583	Magnin	1708	Microstar	1827
Kangchong	1476	Kyoto	1585	Magnum	1709	MicroTEK	1829
Kanghua	1477	L&S Electronic	1588	Majestic	1713	Midland	1831
Kapsch	1483	LaSAT	1597	Mandor	1717	Mikomi	1833
Karcher	1484	Lavis	1602	Manesth	1718	Minato	1835
Kathrein	1486	Lecson	1606	Manhattan	1719	Mind	1837
Kawa	1487	Lenco	1615	Marantz	1724	Minerva	1838
Kawasho	1489	Lenoir	1617	Marelli	1729	Minoka	1840
KDS	1494	Lesa	1622	Mark	1731	Mintek	1845
KEC	1496	Lexsor	1626	Mascom	1738	Minutz	1847
Ken Brown	1499	Leyco	1627	Mastro	1743	Mitsubishi	1855
Kendo	1500	LG	1628	Masuda	1744	Mivar	1857
Kennedy	1504	Liesenk & Tter	1630	Matsui	1750	Monivision	1872
Kennex	1505	Liesenkotter	1631	Matsushita	1751	Morgan's	1875
Kenwood	1507	Lifetec	1633	Maxdorf	1756	Motion	1877
Khind	1511	Linksys	1640	Maxent	1757	Motorola	1878
KIC	1512	Lloyd's	1648	Maxim	1759	MTC	1889
Kingsley	1520	Local India TV	1653	McMichael	1768	MTEC	1890
Kiota	1522	Local Malaysia TV	1656	Meck	1775	MTlogic	1892
Kioto	1523	Lodos	1659	Media Center PC	1777	Mudan	1896
Kiton	1525	Loewe	1660	Mediator	1784	Multistandard	1904
KLH	1529	Logik	1661	Medion	1787	Multitec	1906
KLL	1531	Logix	1663	Medison	1788	Multitech	1907
Kloss	1532	Luma	1674	Megapower	1791	Murphy	1911
Kneissel	1535	Lumatron	1676	Megatron	1795	Musikland	1915
Kolin	1541	Lux May	1680	MEI	1796	Myryad	1922
Kolster	1543	Luxman	1682	Melvox	1799	NAD	1926
Konig	1547	Luxor	1683	Memorex	1800	Naiko	1930
Konka	1548	LXI	1686	Memphis	1802	Nakimura	1933

Merk	code						
Naonis	1936	Olevia	2067	Perfekt	2186	Protron	2289
NAT	1941	Omni	2074	Petters	2189	Proview	2290
National	1942	Onida	2081	Philco	2192	ProVision	2291
NEC	1950	Onimax	2082	Philharmonic	2194	Pulsar	2296
Neckermann	1951	Onwa	2087	Philips	2195	Pye	2302
NEI	1952	Opera	2090	Phocus	2198	Pymi	2304
Nesco	1960	Oppo	2092	Phoenix	2199	Qingdao	2308
Netsat	1966	Optimus	2095	Phonola	2201	Quasar	2320
NetTV	1967	Optoma	2097	Phonotrend	2202	Quelle	2322
Network	1968	Optonica	2099	Pilot	2207	Questa	2324
Neufunk	1970	Orbit	2103	Pioneer	2212	R-Line	2327
New Tech	1979	Orion	2111	Pionier	2213	Radialva	2329
New World	1980	Orline	2113	Plantron	2219	Radiola	2330
Newave	1981	Ormond	2114	Playsonic	2224	Radiomarelli	2331
Nicamagic	1994	Orsowe	2116	Polaroid	2230	Radionette	2332
Nikkai	1998	Osaki	2118	Poppy	2236	RadioShack	2333
Nikkei	1999	Osio	2121	Portland	2238	Radiotone	2334
Nikko	2000	Oso	2122	Powerpoint	2241	Rank	2345
Nintaus	2006	Osume	2123	Precision	2244	Rank Arena	2346
Niveus Media	2012	Otic	2125	Premier	2248	RBM	2350
Noblex	2013	Otto Versand	2126	President	2250	RCA	2351
Nobliko	2014	Pacific	2135	Prima	2253	Realistic	2354
Nogamatic	2016	Packard Bell	2138	Princeton	2258	Recco	2358
Nokia	2017	Pael	2140	Prinston	2259	Recor	2359
Norcent	2020	Palladium	2145	Prinz	2260	Rectiligne	2362
Nordic	2021	Palsonic	2147	Prism	2261	Rediffusion	2364
Nordmende	2022	Panama	2149	Profex	2269	Redstar	2366
Normerel	2024	Panasonic	2153	Profilo	2272	Reflex	2368
Northgate	2027	Panavision	2154	Profitronic	2273	Relisys	2374
Norwood Micro	2029	Panda	2155	Proline	2274	Remotec	2377
Novatronix	2035	Pathe Cinema	2168	Promax	2275	Reoc	2379
NTC	2045	Pathe Marconi	2169	Proscan	2279	Revox	2383
Nu-Tec	2048	Pausa	2171	Proscos	2280	Rex	2385
NuVision	2053	Peng Sheng	2181	Prosonic	2282	RFT	2386
Oceanic	2061	Penney	2182	Protech	2284	Rhapsody	2387
Okano	2065	Perdio	2185	Proton	2288	Ricavision	2388

Merk	code						
Rinex	2392	Sencora	2531	Sole	2655	SuperTech	2789
Roadstar	2398	Sentra	2534	Sonawa	2663	Supervision	2791
Robotron	2401	Serie Dorada	2538	Soniko	2669	Supra	2792
Rolson	2410	Serino	2539	Sonitron	2671	Supre-Macy	2794
Rowa	2416	Shanghai	2547	Sonneclair	2673	Supreme	2795
Royal Lux	2420	Shaofeng	2549	Sonoko	2675	Susumu	2797
Runco	2423	Sharp	2550	Sonolor	2676	Sutron	2798
Saba	2429	Shencai	2553	Sontec	2677	SVA	2800
Sagem	2434	Sheng Chia	2554	Sony	2679	Svasa	2801
Saisho	2437	Shenyang	2555	Sound & Vision	2680	Swisstec	2806
Saivod	2439	Sherwood	2557	Soundesign	2684	Sydney	2808
Salora	2443	Shintoshi	2564	Soundwave	2689	Sylvania	2809
Sambers	2445	Shivaki	2567	Sova	2690	Symphonic	2810
Sampo	2446	Shogun	2568	Sowa	2691	Synco	2811
Samsung	2448	Shorai	2569	Soyea	2692	Syntax	2814
Samsux	2449	Siam	2572	Soyo	2693	Sysline	2815
Sandra	2454	Siarem	2573	Spectroniq	2701	Systemax	2817
Sansui	2458	Siemens	2574	Squareview	2703	Sytong	2820
Sanyo	2462	Siera	2576	SSS	2708	Tacico	2823
Sanyuan	2464	Siesta	2577	Stack 9	2710	Tactus	2825
SBR	2492	Signature	2582	Standard	2713	Tagar Systems	2831
Sceptre	2498	Silva	2591	Starlite	2728	Taishan	2835
Schaub Lorenz	2500	Silva Schneider	2592	Stenway	2739	Talent	2838
Schneider	2501	Silver	2594	Stern	2741	Tandberg	2842
Scimitsu	2505	SilverCrest	2595	Strato	2745	Tandy	2843
Scotch	2506	Simpson	2598	Strong	2748	Tashiko	2850
Scott	2508	Singer	2599	Studio Experience	2750	Tatung	2852
Sears	2514	Sinotec	2600	Stylandia	2752	TCL	2856
Seaway	2515	Sinudyne	2601	SunBrite	2759	TCM	2857
Seelver	2520	Skantic	2605	Sunkai	2762	Teac	2860
SEG	2522	SKY	2610	Sunny	2764	Tec	2861
SEI	2524	Skysonic	2627	Sunstar	2768	Tech Line	2863
Sei-Sinudyne	2525	Skyworth	2631	Sunwood	2772	Techica	2865
Seleco	2528	SLX	2638	Superla	2782	Technema	2866
Semivox	2529	Sogera	2649	Superscan	2786	Technica	2868
Semp	2530	Solavox	2654	Supersonic	2787	Technics	2869

Merk	code						
Technika	2870	TNCi	2996	Vexa	3149	White Westinghouse	3258
TechniSat	2873	Tobo	2999	Vibrant	3154	Wilson	3260
Technisson	2874	Tokai	3001	Victor	3155	Windsor	3265
Technol Ace	2875	Tokaido	3002	Videocon	3163	Windstar	3266
Technosonic	2878	Tokyo	3004	Videologic	3165	Windy Sam	3267
Techview	2883	Tomashi	3006	Videologique	3166	Wintel	3271
Techwood	2884	Topline	3016	Videosat	3170	Wyse	3288
Tecnimagen	2885	Toshiba	3021	VideoSystem	3172	Xenius	3297
Teco	2886	Totevision	3024	Videotechnic	3173	Xiahua	3299
Tedalex	2889	Touch	3025	Videoton	3174	Xiangyu	3302
Tek	2892	Towada	3028	Vidikron	3178	Xingfu	3305
Teknika	2895	Toyoda	3030	Vidtech	3179	Xinghai	3306
Teleavia	2901	Trakton	3036	Viewsonic	3186	Xinrisong	3308
Telecor	2910	Trans Continens	3037	Viking	3188	XLogic	3310
Telefunken	2914	TRANS-continents	3039	Viore	3192	Xoro	3315
Telefusion	2915	Transonic	3041	Visiola	3197	Xrypton	3317
Telegazi	2917	Transtec	3042	Vision	3198	Xuelian	3320
Telemeister	2924	Triad	3049	Vistar	3207	Yamaha	3326
Telesonic	2930	Trident	3054	Vizio	3211	Yamishi	3328
Telestar	2931	Tristar	3057	Voodoo	3215	Yokan	3335
Teletech	2934	Triumph	3058	Vortec	3217	Yoko	3336
Teleton	2935	TVS	3081	Voxson	3220	Yorx	3340
Televideon	2938	TVTEXT 95	3082	Vue	3225	Yuhang	3345
Television	2939	Uher	3089	Waltham	3230	Zanussi	3349
Televiso	2941	Ultra	3093	Wards	3231	Zenith	3356
Temco	2946	Ultravox	3095	Watson	3233	ZhuHai	3364
Tennessee	2952	Unic Line	3100	Watt Radio	3234	Zonda	3369
Tensai	2954	United	3106	Waycon	3237	ZT Group	3370
Tenson	2955	Universal	3113	Wega	3238	Arena	3375
Tevion	2962	Universum	3115	Wegavox	3239	G-Hanz	3397
Texet	2963	Univox	3116	Welltech	3244	I-Inc	3462
Thomas	2971	US Logic	3124	Weltblick	3245	TruTech	3467
Thomson	2972	Vector Research	3137	Weltstar	3247	Afton	3470
Thorn	2974	Venturer	3143	Westinghouse	3249	Dynex	3476
TMK	2994	VEOS	3144	Weston	3251	Element	3477
TML	2995	Vestel	3148	Wharfedale	3255	Hanns.G	3478

Merk	code				
RevolutionHD	3503	Tesla	3680	Radio	4128
BGH	3507	Kenstar	3756	Shanshui	4133
GVA	3510	Vistron	3773	Songdian	4136
Princess	3514	Pensonic	3778	Srypton	4138
Acme	3521	Union	3781	Teachimagen	4140
Agazi	3522	DigiMax	3808	Tiankeban	4142
Alkos	3523	GFM	3820	Transfec	4143
Arcam Delta	3524	Mitsai	3851	Datron	4201
Ayomi	3525	Nortek	3862	ShengCai	4217
Blacktron	3526	Camper	3911	Ministry Of Sound	4247
Dual-Tec	3528	Nexus Electronics	3948	Inspira	4296
Elbe-Sharp	3529	PARK	3951	O.K.Line	4301
Electa	3530	BARON	3959	Onei	4302
ELECTRO TECH	3531	Morgans	3970	Polyvision	4304
HiLine	3533	Ziggo	4007	Walker	4311
Interactive	3534	Cameron	4032	Moree	4565
Kamosonic	3535	Gaba	4059	Nikai	4566
LG/Goldstar	3536	Nimbro	4065	Novex	4567
LiesenK	3537	Quadro	4071		
Life	3538	Shinelco	4074		
Loewe Opta	3540	VU	4078		
Nordvision	3543	Catha	4094		
ONCEAS	3544	Chuangjia	4096		
Quandra Vision	3546	Duongjie	4101		
Radio Shack	3547	Fagor Life	4102		
RTF	3548	Fenmenti	4103		
Tesmet	3550	Great Wall	4105		
Aomni	3555	Huijiaban	4108		
Chimei	3563	IR	4110		
Digital Lifestyles	3567	Kangwei	4115		
YU-MA-TU	3603	Layco	4117		
Bork	3615	Multisystem	4121		
iDEAL	3641	Okana	4122		
JTV	3645	Oulin	4123		
Melectronic	3654	Prandoni Prince	4125		
Onn	3663	Profekt	4126		

plak hier de sticker die je in
de verpakking vindt.

Kijk voor meer informatie op [DELTA.nl/interactievstv](https://delta.nl/interactievstv)

Of bel 0118 - 22 55 00

ma - vr 08.00 - 21.00 uur

za 09.00 - 13.00 uur